



JET TOWEL SLIM JT-SB216JSH

Installation de l'appareil

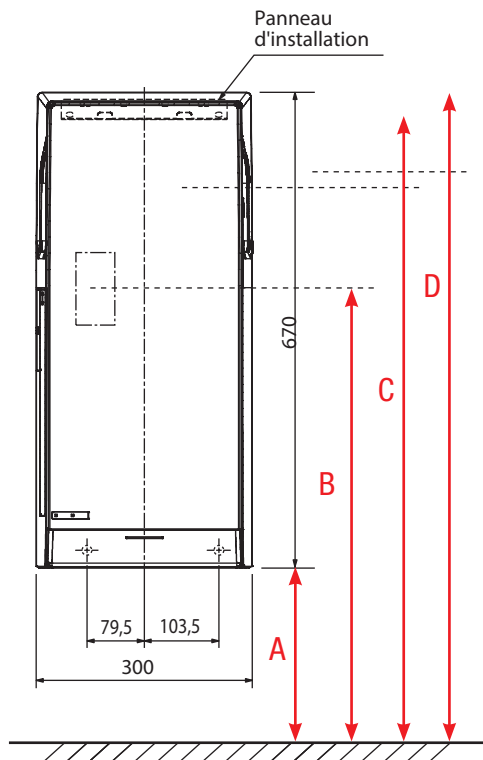

Vue arrière de l'appareil

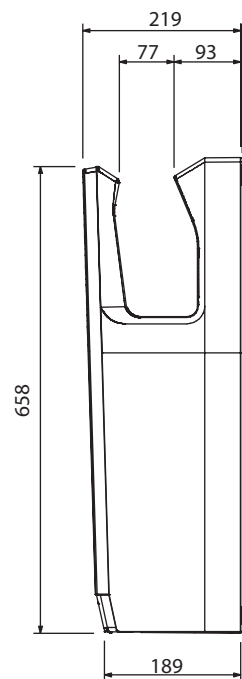

Vue de profil de l'appareil



unité : mm

	A	B	C	D
Hommes	255	658	924	925
Femmes	235	638	904	905
Enfants et PMR*	135	538	804	805

PMR : personne à mobilité réduite

- A : dégagement de l'appareil par rapport au sol
B : hauteur de point d'entrée du câble d'alimentation depuis le sol
C : recommandations hauteurs panneau de fixation
D : recommandations hauteurs d'installation par rapport au sol

Fixation du panneau

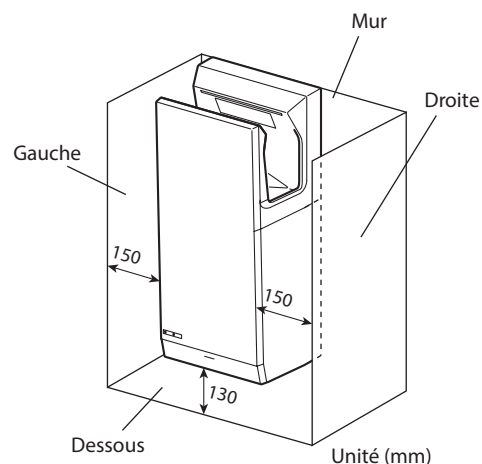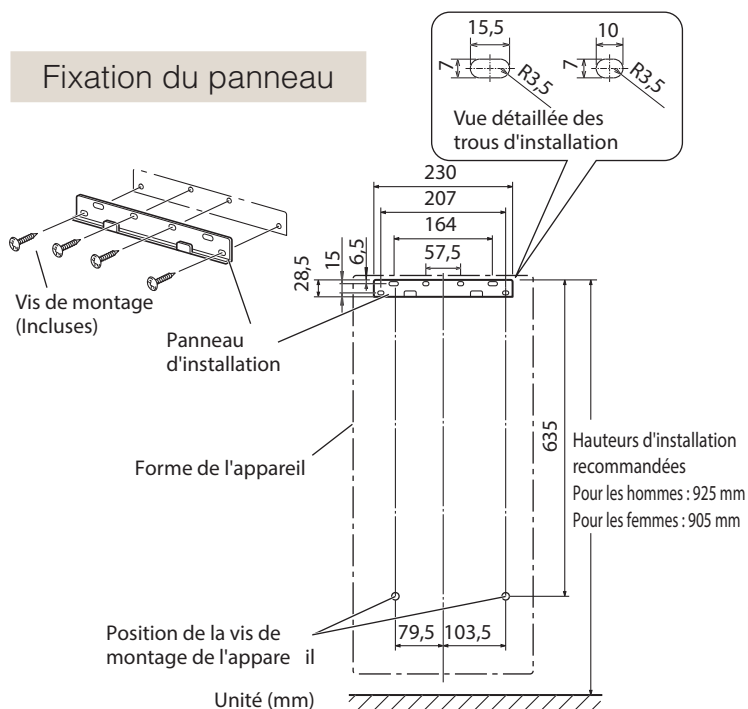


Emplacement	Haut	Gauche	Droite	Avant	Dessous
Espace libre mm	ouvert	150	150	ouvert	130

Dégagement à respecter

JET TOWEL SLIM JT-SB216JSH

Câblage de l'appareil

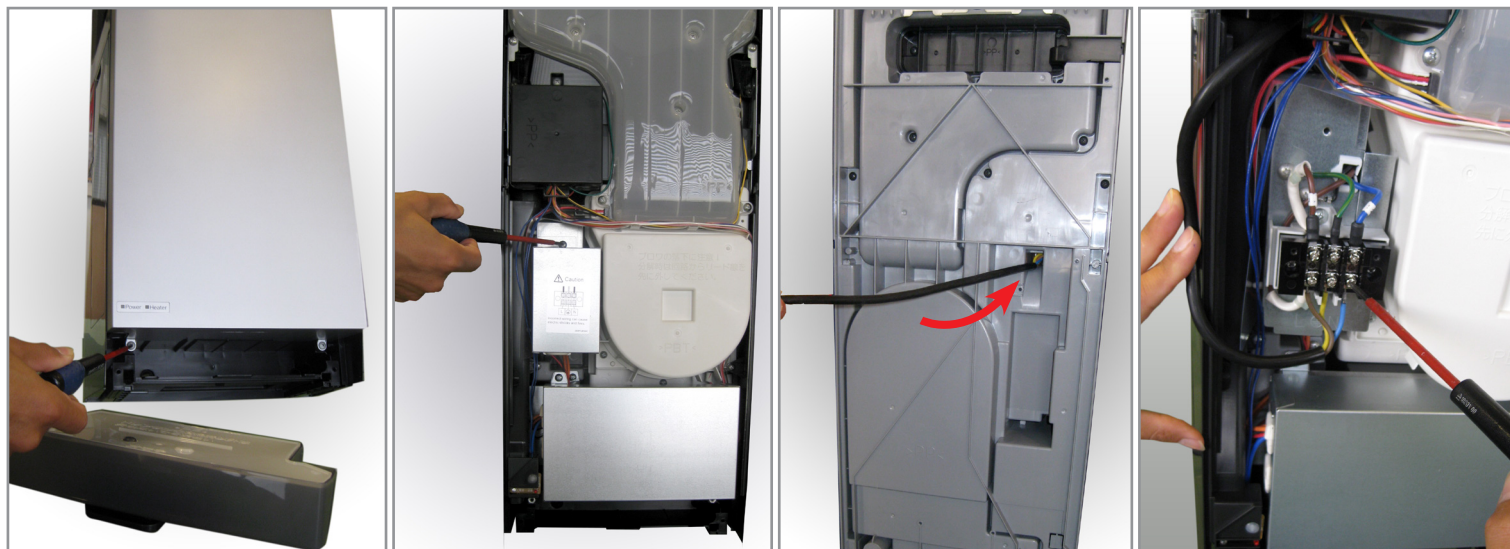


1 Enlever le bac de récupération puis enlever les vis

2 Une fois le panneau avant enlevé, retirer le boîtier de raccordement

3 Passer le câble électrique par l'arrière de l'appareil vers l'avant

4 Récupérer le câble à l'avant de l'appareil et le raccorder au bornier

Câblage du bornier

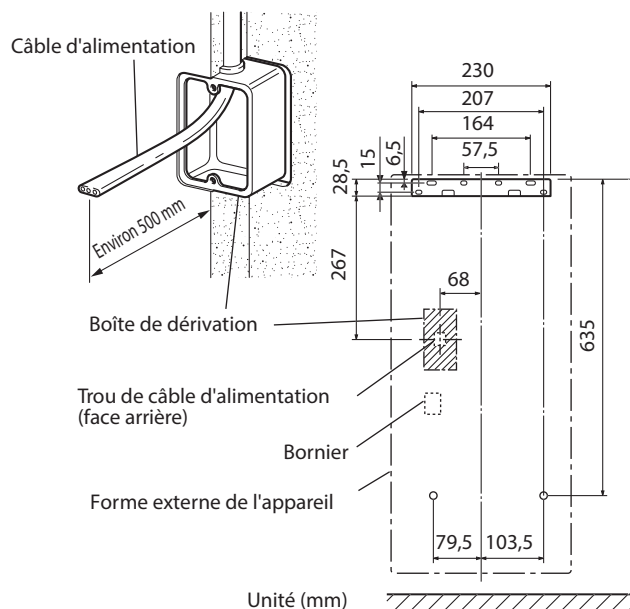

Alimentation électrique	Courant nominal (A)	Puissance absorbée (W)
220~240V	5.7~6.2	1240